


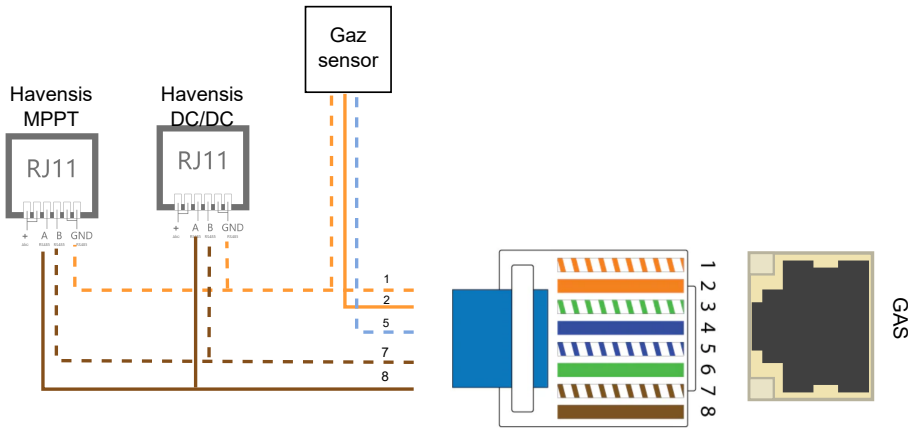

Important note : MPPT slave address must be set to :
0x0F or 15

Önemli not: MPPT slave adresinin 0x0F veya 15 olarak ayarlanması gerekmektedir.

